


User
manual
HausElec

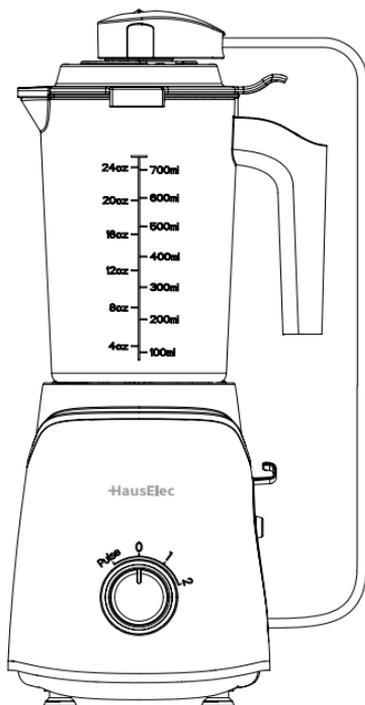

HausElec

Designed by **TOKEBI**

HBS-M2100 하우스일렉 진공믹서기 사용설명서

목차

01	안전을 위한 경고 / 주의사항	3
02	부품 명칭	4
03	제품 사양	5
04	사용방법	6-11
05	세척방법	11
06	A/S 의뢰 전 확인사항	12
07	제품보증서	13

- 사용전에 본 사용설명서를 반드시 읽고 정확하게 사용하십시오.
- 본 제품은 국내 가정용이므로 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
(AC 220V~240V, 50/60Hz)
- 외관 및 색상은 제품 모델에 따라 변경될 수 있습니다.
- 구입처 및 제품 모델에 따라 구성품이 상이할 수 있습니다.

안전을 위한 경고 / 주의사항

※ 각 사항은 안전과 관련된 중요내용을 포함하고 있습니다. 반드시 확인 후 제품을 사용하여 주시길 바랍니다.

 칼날 취급 시 주의해주세요. 상해사고의 원인이 됩니다.

 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.

 본체를 물로 씻거나 물속에 넣지 마십시오. 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.

 전원코드 파손이나 제품 이상 시 당사 고객센터(1588-3513)에 문의하여 주세요.

 제품에서 타는 냄새와 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑은 후, 고객센터(1588-3513)에 문의하여 주세요.

 제품을 임의로 분해하거나 개조, 수리 시 고장의 원인이 됩니다.

 제품을 완전하게 조립하지 않고 사용 또는 사용 중 분해 시 상해사고의 원인이 됩니다.

 제품을 평평하고 안정된 곳에 놓고 사용하세요.

 사용 후에는 반드시 본체를 청소해주시고, 사용하지 않거나 세척하는 동안은 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요.

 규정된 용량과 사용시간을 지켜주세요. 고장의 원인이 됩니다.

 본 제품은 국내 220V 전용입니다. 젖은 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마세요.

 화기 근처에서는 절대로 사용 및 보관하지 마세요.

 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 가하지 마세요.


 전원을 반드시 220V에서만 사용하십시오. (국내전용, 가정용)

 사용 시 칼날의 회전이 완전히 멈춘 후 칼날부와 용기를 분리하십시오. 상해사고의 원인이 됩니다.

 식기세척기 및 전자레인지 사용을 할 수 없습니다.

진공믹서기

진공텀블러

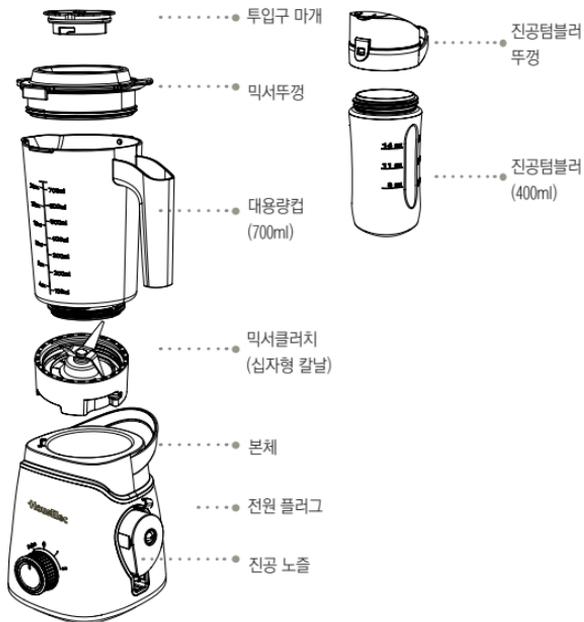

※ 본체버튼 표시안내

[Pulse] 순간 동작 가능

[1] 1단 기능

[2] 2단 기능

* 제품 모델 및 구입처에 따라 구성품이 상이할 수 있습니다.


* 외관 색상 및 구성은 제품 모델에 따라 변경될 수 있습니다.

제품 사양

제품명	후드믹서
모델명	HBS-M2100, HBS-M2100I, HBS-M2100M, HBS-M2100R
입력 전압	AC 220V~240V , 50/60Hz
소비 전력	300W
최대 사용용량	400ml
연속 동작시간	30초
사용 대기시간	3분

* 용기류 및 칼날류는 소모품이므로 마모에 의한 누수 및 내용물이 걸리지 않는 현상이 발생할 수 있습니다.
필요하면 별도 구입하여 교체하여 주십시오.

* 소모품은 홈페이지(www.hauselec.com) 및
고객지원센터(1588-3513)에서 별도로 구입할 수 있습니다.

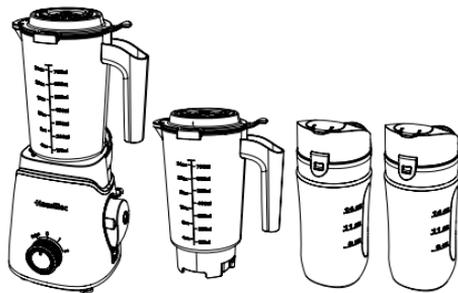

※ 주의사항

※ 반드시 투입구
마개를 닫고
사용하십시오.
안전사고의
원인이 됩니다.

※ 이 제품을 처음
사용하기 전에
음식물과
접촉되는 부분을
깨끗이
세척하십시오

※ 본체버튼 표시안내

[Pulse] 순간 동작 기능
[1] 1단 기능
[2] 2단 기능

일반 믹서기 사용 방법



*투입구 마개 열림 및 잠김기능 안내
대용량컵 뚜껑에 표시된 화살표를
기준으로 투입구 마개를 시계 방향으로
돌리면 잠기고 반시계 방향으로 돌리면
열립니다.

열림




잠김



1 제품을 평평한 곳에 놓고 본체 전원을 연결한 후 아래와 같이
대용량컵과 본체를 체결하여 작동시켜주십시오.
(최대 400mL를 초과하지 마세요)




① 뚜껑의 홈부분과 대용량컵
홈부를 아래 그림처럼
위치하고 뚜껑을 반시계
방향으로 돌리면 잠깁니다.



② 대용량컵 하단 부분에
그려진 ▼표시와
본체 상단 부분
열린 자물쇠 표시를
수직으로 맞추어
넣어주세요.



③ 시계방향으로
돌려 본체와 컵을
체결하여 작동시켜
주십시오.
*1회 작동시간은
30초를 넘기지 않도록
주의하세요.

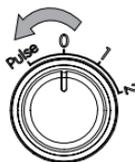

④ 제품 사용 시
음식물을 넣고 작동 시
최초 [Pulse]버튼으로
돌려 3-4회 순간 동작 후
맞는 단수에 놓고
사용하세요.

사용방법

※ 주의사항



※ 믹서클러치 칼날 취급 시 주의하세요. 안전사고의 원인이 됩니다.

2. 대용량컵을 본체와 체결 후 투입구 마개가 닫혀 있는지 확인을 하십시오. 플러그를 꽂아 작동시켜주십시오. (사용전압 220V)


3. 작동이 끝나면 바로 플러그를 뽑고 아래와 같이 제품을 분리해주시시오.



① 대용량컵을 반시계 방향으로 돌려 분리해주세요.



② 뚜껑을 시계 방향으로 돌려 열어줍니다.

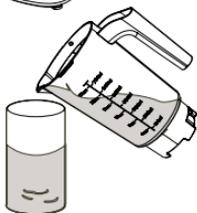

③ 내용물을 컵에 따라 음식물을 섭취하시면 됩니다.


※ 주의사항



*1회 작동시간은 30초를 넘기지 않도록 주의하세요.

*음식물을 섭취 후 반드시 깨끗이 세척해주세요. (칼날부를 반시계방향으로 돌리고 칼날부와 대용량컵을 세척해주세요.)

*칼날 세척 시 주의하세요. 상해 사고의 원인이 됩니다.

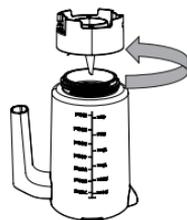


진공 믹서 사용방법

1. 제품의 진공 기능 사용 시 아래와 같이 사용해주십시오.

① 진공 믹서기의 우측에 장착된 있는 진공 노즐을 분리하여 주십시오.
*진공 노즐을 본체에서 분리하는 순간 진공이 작동됩니다.



② 투입구 마개의 진공 밸브에 맞게 눌러서 끼워 주시면 진공이 시작됩니다.
(진공 압력 센서가 있어서 자동으로 진공 완료 후 멈춥니다.
진공이 다되면 투입구 마개의 빨간색 실리콘이 눌러졌으니 확인하십시오)

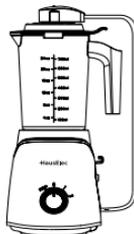


*뚜껑 표시부분 빨간색 마개에 맞춰 진공노즐을 끼워주세요.

③ 진공빼는 방법
대용량컵 뚜껑의 빨간색 실리콘을 옆으로 움직여주면 진공이 빠집니다.
* 진공상태에서는 뚜껑이 열리지 않습니다.
강제로 열면 제품파손 및 안전사고의 원인이 됩니다.



④ 진공 노즐을 원래 위치에 부착한 뒤 시계방향으로 돌려 뚜껑을 여세요.

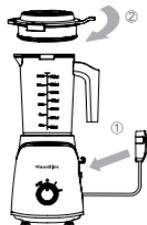

※ 참고

*과일과 야채를 사각형으로 자르고 크기는 10 * 10mm 정도가 적당합니다.
*대용량컵에 과부하가 걸리지 않도록 하십시오. 모터 과부하로 믹서기 동작이 되지 않으면 20~30분 이상 식힌 다음 다시 작동시키십시오. 여전히 작동되지 않으면 당사 고객센터로 문의하여 주십시오.
*대용량컵은 두꺼운 반죽을 혼합하는데 사용할 수 없습니다.


사용방법

※ 주의사항

※재료는 최대 400ml를 초과해서는 안됩니다.

진공 텀블러 사용방법

1. 텀블러를 평평한 곳에 놓고 뚜껑을 연 다음 적당량의 재료와 식수를 따르십시오.

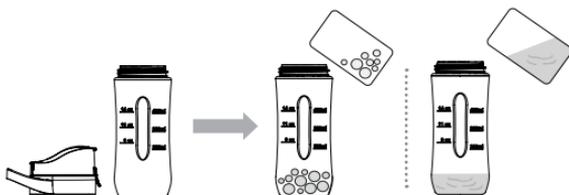

※ 주의사항




※믹서클러치 체결 시 칼날에 주의하세요. 상해 사고의 원인이 됩니다.

2. 아래와 같이 진공텀블러와 믹서클러치를 체결하여 주십시오.



3. 제품을 평평한 곳에 놓고 본체 전원을 연결한 후 아래와 같이 진공 텀블러와 본체를 체결하여 작동시켜주세요.



① 진공 텀블러 정면이 본체를 향하도록 해주세요.



② 진공 텀블러를 시계 방향으로 돌려 체결 후 작동시킵니다.



③ 반시계방향으로 돌리고 위로 올려 본체와 컵을 분리해 주세요.



④ 믹서클러치와 텀블러를 분리 후 음료를 섭취하십시오.



※ 주의사항



*1회 작동시간은 30초를 넘기지 않도록 주의하세요.

*음료를 마신 후 컵을 깨끗이 청소하십시오.

*음료가 압질러지지 않게 진공 뚜껑과 텀블러를 시계 방향으로 조여주세요.

*믹서클러치 분리 시 칼날에 주의하세요. 상해사고의 원인이 됩니다.

4 User manual

사용방법

HausElec

진공 기능

1. 텀블러의 진공 뚜껑을 열고 믹서기 본체의 진공 노즐을 진공 텀블러 진공 밸브의 중심에 끼워주시면 진공이 시작됩니다.



2. 진공 노즐을 본체에서 분리하는 순간 진공이 시작되며, 진공센서가 있어서 진공 완료 후 자동으로 멈춥니다.
3. 진공 노즐을 원래 있던 위치에 부착한 뒤 텀블러 뚜껑을 닫아주세요. (안전사고의 원인이 됩니다)

5 User manual

세척방법

HausElec

1. 세척하기 전에 전원 플러그를 반드시 뽑으십시오.
2. 사용 후 본체와 컵을 세척하세요.
3. 믹서기 본체는 젖은 헝겊으로 닦아 낼 수 있습니다. 물 또는 다른 액체에 넣거나 씻지 마십시오.
4. 이 제품은 태양의 자외선에 직접 노출되지 않도록 보관해야 합니다.
5. 제품을 사용하기 전에 제품이 깨끗하고 물기가 없는지 확인하십시오.



A/S 의뢰 전 확인사항

증상	분석	해결방법
작동스위치를 돌려도 반응이 없어요.	컵과 본체가 제대로 고정되지 않은 상태입니다.	컵과 본체를 정확히 고정하십시오.
처음 사용 시 모터에서 타는 냄새가 나요.	제품의 모터가 처음 작동할 때 발생하는 일반적인 현상입니다.	여러 번 사용한 후에도 여전히 냄새가 나면 제품점검을 위해 당사 고객센터(1588-3513)로 연락 바랍니다.
사용 중에 작동이 중지되요.	모터의 과열로 인한 온도 보호 회로가 작동한 것입니다.	20~30분 정도 식힌 후 다시 사용하거나 내용물이 용량 초과했는지 확인하세요.
대용량컵과 텀블러에서 물이 떨어져요.	컵과 고무패킹이 정확하게 체결되어 있는지 확인하세요. 컵의 외관이 깨어지지 않았는지 확인하세요.	컵과 믹서클러치를 조여 밀봉 상태를 단단히 하십시오.
비정상적인 진동과 소음이 발생해요.	컵이 고무패킹과 잘 조여져 있는지, 음식물의 용량이 많은 것은 아닌지 확인하세요.	컵과 믹서클러치가 정확히 체결 되어 있는지 확인해주세요. 전원코드를 뽑고 음식물을 제거 후 당사 고객센터 (1588-3513)으로 연락해주세요.
칼날부품/모터부품이 제품에 끼어서 움직이지 않아요.	음식물이 칼날에 걸리거나 짓눌린 상태입니다.	전원을 차단하고, 음식물을 꺼내어 더 잘게 썰어주세요.
텀블러가 진공상태가 되지 않아요/텀블러에서 공기가 새어나가요.	진공 밸브, 텀블러의 마개림의 테두리가 올바른 위치에 놓여있지 않거나 손상된 상태입니다.	진공 밸브, 텀블러의 마개림을 올바른 위치에 놓아주세요.

※ 위의 내용을 확인하신 후에도 이상 현상이 지속되면 고객센터(1588-3513)로 연락해주시기 바랍니다.

※ 주의사항

위는 오작동의 흔한 증상입니다. 기타 오작동 시에서는 사용자가 자체적으로 제품을 분해하지 마시고 제조사의 당사 고객센터에 문의하십시오. 사용 전 반드시 사용설명서를 숙지해주세요. 사용설명서를 잘 보관해주세요.

※ 사용설명서에 관한 사항

이 사용설명서 상에 어떠한 인쇄상의 오류나 오류가 있을 시, 자사는 사전 통보 없이 사용설명서를 수정하고 내용을 보완할 권리를 가집니다.

제품보증서

아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품은 공산품 품질관리법에 의해 품질관리 및 당사의 엄격한 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용상태에서 만일 제품에 이상이 생겼을 경우 보증서 내용대로 구입처나 본사 고객센터에서 1년간 무료로 수리 또는 교환에 드립니다.
3. 사용자의 부주의로 인한 파손 및 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 파손시에는 교환 되지 않습니다.
가) 사용자의 과오로 인한 손상품. 나) 구매후 낙하 등 무리한 충격으로 인한 손상품. 다) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 손상품
4. 서비스를 받으시고자 할 때는 꼭 보증서를 제시하십시오.
5. 본 증서는 재발행치 않으므로 소중히 보관하십시오.

제품명	후드믹서	보증기간
모델명	HES-M2100, HES-M2100L, HES-M2100M, HES-M2100R	구입일로부터 1년
제조번호		
제품구입일자	년 월 일	년 월 일
고객	주소:	성명:
		연락처:
대리점	주소:	성명:
		연락처:

◆ 소비자 피해 보상안내 ◆

본 규정은 소비자피해 보상규정 (제정경제부 고시 제2006-363호)에 준합니다.

★무상서비스

소비자 피해 유형	보상안내	
	품질보증기간 이내	품질 보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상의 하자로 고장 발생시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가환급
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리
	하자 발생 시	무상수리
	수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가환급
	교환 불가능 시	구입가환급
	동일하지 3회까지 수리 후 고장 재발 시(4회째)	제품교환 또는 구입가환급
	여러부위의 고장으로 총 4회 수리 후 고장 재발시(5회째)	제품교환 또는 구입가환급
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시	구입가환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실 시	제품교환 또는 구입가환급
	부품보증기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	제품교환 또는 구입가환급
소비자의 고의/과실로 인한 고장 발생시	제품 구입 시 운송과정에서 발생한 피해	제품교환
	수리가 가능한 경우	유상수리
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환

★유상서비스 - 소비자 과실로 고장인 경우

※ 소비자 과실로 고장인 경우

- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시
- 프랜차이즈 가사 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시

· 사용설명서 내의 주의사항을 지키지 않고 고장 발생 시

- 그 밖의 경우

- ※ 찬냉자전(화재, 연해, 가스재해, 지진, 풍수해, 낙뢰등)에 의한 고장 발생 시
- ※ 소모성 부품의 수명이 다한 경우

정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급

제품교환

유상수리

유상수리에 해당하는

금액정수 후 제품교환

당사 기준에 준함

Hauselec

Designed by **TOKEBI**

하우스일렉 진공 믹서기를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

진공 믹서기는 신뢰할 수 있는 품질과 완벽한 기능에 뛰어난 디자인을 가진 제품입니다.

정확한 제품 사용과 관리를 위해서 사용설명서를 제작하였으니 사용 전에

반드시 주의 깊게 읽어보시고 항상 칼날 취급 시 주의하세요.

안전사고의 원인이 됩니다.

문의처

설명서를 읽고 궁금한 사항이 있으시면 아래의 연락처로 문의하여 주십시오.

주소 : 대구광역시 달서구 성서로 335

고객지원센터 : **1588-3513**

사이트 : www.hauselec.com



Hauselec

Designed by **TOKEBI**



제 조 업 체 명 : Ningbo TLC Electronic Industry Co.,Ltd. / 중국
수입/판매업체명 : 프린텍(주) 대구광역시 달서구 성서로 335
고객지원센터 1588 - 3513
www.hauselec.com