

# 미니믹서기 사용설명서

User Manual

SI-920

**Tokebi**

## 목 차

---

제품 규격 및 각부의 명칭	3
안전한 사용을 위한 주의사항	4~6
믹서기 사용방법	7
손질 및 보관방법 / A/S를 의뢰하기 전에	8
제품보증서	9

\*사용전에 “안전한 사용을 위한 주의사항”을 반드시 읽고 정확하게  
사용하십시오.

\*본 제품은 국내용이므로 전압이 다른 국외에서는 사용할 수  
없습니다. (정격전압 220V / 60Hz)

\*외관 및 색상은 제품 모델에 따라 변경될 수 있습니다.

\*구입처에 따라 구성품이 다를 수 있습니다.

## 제품 규격 및 각부의 명칭

제품명	후드믹서
모델명	SI-920
정격전압	단상 AC 220 V / 60 Hz
정격사용시간	1분 (단시간 정격)
정격소비전력	200 W
제품중량	1.7 kg
안전장치	온도 과승방지장치 (95℃)



# 안전한 사용을 위한 주의사항



- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 고객센터(1588-3513)로 문의하여 주십시오.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.

아래 표기한 중요사항은 상해나 손상을 미연에 방지하기 위하여  
중요한 내용이므로 필히 지켜 주십시오.

## 경고 / 주의의 내용

 <b>경고</b>	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
 <b>주의</b>	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

## 표시의 내용

	금지를 나타냅니다.
	분해금지를 나타냅니다.
	접촉금지를 나타냅니다.
	반드시 지켜야 할 사항입니다.
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리하여야 합니다.
	감전 예방을 위한 겹지를 나타냅니다.

# 경 고

개조하지 마십시오.  
수리기술자 이외에 절대로  
분해하거나 수리하지 마십시오.



■ 발화, 부상의 원인이 됩니다.

어린이끼리 사용하거나 유아의 손이  
닿는 곳에서 사용하지 마십시오.



■ 감전, 화상, 부상의 원인이 됩니다.

용기에 탄산음료나 포크 등의  
철재재료를 넣지 마십시오.



■ 부상, 고장의 원인이 됩니다.

본체 및 칼날부분은 물에 담그거나  
물을 붓지 마십시오.



■ 감전사고, 고장의 원인이 됩니다.

본 제품은 220V 전용 제품입니다.  
반드시 누전차단기가 연결된 콘센트  
외에는 사용하지 마십시오.



■ 화재, 감전의 원인이 됩니다.

칼날부분을 손으로 직접 만지지  
마십시오.




■ 부상의 원인이 됩니다.

부품을 맞추거나, 해체하거나  
손질할 때는 플러그를 뽑아  
주십시오.



■ 부상의 원인이 됩니다.







싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이  
접촉하거나 들어갈 수 있는  
곳에서는 사용하지 마십시오.


















■ 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

<p>전원 플러그를 뽑을 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 코드를 잡지 말고 필히 플러그 부분을 잡아 당겨 주십시오.</p>  <p><b>!</b></p> <p>■ 감전, 쇼크, 발화의 원인이 됩니다.</p>	<p>전원 코드에 무리가 가는 행동은 하지 마십시오.</p>  <p><b>!</b></p> <p>■ 감전, 화재의 원인이 됩니다.</p>
<p>사용하지 않을 경우엔 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.</p>  <p><b>!</b></p> <p>■ 절연열화에 의한 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.</p>	<p>코드나 플러그가 상해되거나 콘센트의 투입구가 헐거울 때는 사용하지 마십시오.</p>  <p><b>!</b></p> <p>■ 감전, 쇼트, 발화의 원인이 됩니다.</p>
<p>전원 코드가 파손된 경우에는 절대 임의로 분해 및 교환하지 마시고 (주)하우스일렉 고객지원센터에서 수리를 받으십시오.</p>  <p><b>!</b></p> <p>■ 화상, 감전, 고장의 원인이 됩니다.</p>	<p>한개의 콘센트에 여러개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.</p>  <p><b>!</b></p> <p>■ 이상 발열, 화재의 원인이 됩니다.</p>
<p>전원 코드 위에 무거운 물건을 올리거나 식탁, 의자 등으로 밟지 마십시오.</p>  <p><b>!</b></p> <p>■ 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.</p>	<p>제품 보관시 칼날을 용기와 함께 조립하여 보관하십시오.</p>  <p><b>!</b></p> <p>■ 상해의 원인이 됩니다.</p>
<p>본 제품은 반드시 칼날부와 용기를 조립한 후에만 사용하도록 제조되어 있습니다. 절대로 칼날부만 놓고 동작시키려고 시도하지 마십시오. 또한 믹서컵을 뚜껑 없이 사용하지 마십시오.</p>  <p><b>!</b></p> <p>■ 상해의 원인이 됩니다.</p>	<p>본 제품을 동작시키기 전에 용기와 칼날부로 액체의 재료가 새어나오는지 확인하시고 동작시키십시오.</p>  <p><b>!</b></p> <p>■ 화재, 감전, 제품의 손상의 원인이 됩니다.</p>

## 주 의

<p>칼날의 잠지상태를 확인한 후 용기를 분리하십시오.</p>  <p><b>!</b></p> <p>■ 부상의 원인이 됩니다.</p>	<p>믹서 사용시 40°C 이상의 뜨거운 재료를 넣지 마십시오.</p> <p><b>40°C</b></p>  <p><b>!</b></p> <p>■ 넘침에 의한 화상, 용기의 깨짐에 의한 상해의 원인이 됩니다.</p>
<p>제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마시고 경사진 곳이나 불안정한 곳에서 사용하지 마십시오.</p>  <p><b>!</b></p> <p>■ 진동, 소음, 고장, 부상의 원인이 됩니다.</p>	<p>용기에서 조리재료를 꺼낼 때에는 주걱 등의 기구를 사용하십시오. ※ 절대로 손을 넣지 마세요.</p>  <p><b>!</b></p> <p>■ 상해의 원인이 됩니다.</p>
<p>작동 중 열거나 이동하지 마십시오. 전원 콘센트에서 플러그를 빼고 완전히 정지된 후 열거나 이동하여 주십시오.</p>  <p><b>!</b></p> <p>■ 상해의 원인이 됩니다.</p>	<p>컵, 뚜껑 등의 부품을 40°C 이상의 뜨거운 물에 넣지 마십시오.</p> <p><b>40°C</b></p>  <p><b>!</b></p>

# 안전한 사용을 위한 주의사항

<p>절대로 회전 중에 이탈시키지 마십시오. 반드시 회전이 정지된 상태에서 분리하십시오.</p>  <p>■ 고장의 원인이 됩니다.</p>	<p>직사광선이나 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마십시오.</p>  <p>■ 변형, 변색의 원인이 됩니다.</p>
<p>공회전은 하지 마십시오.</p>  <p>■ 고장의 원인이 됩니다.</p>	<p>정격용량 이상의 재료는 넣지 마십시오. · 컵의 1/2 정도만 재료를 넣으십시오.</p>  <p>■ 고장의 원인이 됩니다.</p>
<p>신나, 벤젠, 알콜 등 화학약품으로 본체 및 용기를 닦지 마십시오.</p>  <p>■ 변색, 변형의 원인이 됩니다.</p>	<p>사용 중 갑자기 회전이 안되거나 몸체가 넘어졌을 경우에는 당황하지 말고 먼저 전원 코드를 뺀 다음 원인을 조사하여 주십시오.</p> 
<p>1분이상 연속으로 사용하지 마십시오. (연속 사용시에는 1분 이내에서 3회이상 사용하지 마십시오.) · 모터의 과열방지를 위하여 안전장치(온도센서)가 작동되어 모터가 자동정지 됩니다. 고장이 아니므로 약 20~30분 후 재사용 하십시오.</p> 	<p>절대로 칼날부를 물로 씻거나 끓이거나 물에 담그지 마십시오. · 내장된 베어링에 물이 들어가서 운전시 칼날이 돌지 않습니다.</p> 
<p>사용 중 모터가 멈춰서면서 "윙"하는 소리가 나는 것은 길긴 재료가 칼날에 끼어 있는 상태입니다. · 컵을 열어 재료를 제거하여 주시고 보다 잘게 썰어서 넣고 다시 작동하십시오.</p> 	<p>분쇄재료는 용기의 절반 이하로 넣어 주십시오. · 모터가 과열되거나 진동이 심해질 수 있습니다. · 쌀은 100g 이하만 넣어 주십시오.</p> 
<p>사용 전 반드시 칼날부의 패키징을 올바르게 넣고 용기(컵)를 조여주십시오. 용기를 분해 후 다시 조립할 때는 패키징을 먼저 넣고 용기를 고정시켜 주십시오. · 재료가 새거나 패키징이 갈릴 수 있습니다. · 특히 패키징을 청소한 다음 칼날부 홀에 정확히 넣고 손가락 등으로 누르신 후 용기(컵)를 조여 주십시오. · 사용 전 빈 용기(컵)를 먼저 조립하신 다음 패키징에 이상이 없는지 확인하신 후 사용하십시오. · 패키징이 없는 상태로 사용하면 재료가 새 수 있습니다.</p> 	<p>믹서컵은 믹서전용으로 사용하십시오. · 분쇄용으로 사용하지 마시고 반드시 우유나 요구르트 등을 첨가하여 사용하십시오.</p> 
 	<p>냉동식품이나 생콩, 건생육포는 사용하지 마십시오. · 칼날이 손상될 수 있습니다.</p>  <p>점성이 강한 재료(예: 마)는 약간의 물 또는 국물을 첨가하여 요리하십시오. · 재료가 컵에 부착되어 모터가 공회전 할 수 있습니다.</p> 

## 믹서기 사용방법


①

용기를 잡고 왼쪽으로 돌려서 분리합니다.



③

분쇄는 대컵을 믹서는 대컵이나 믹서컵을 선택합니다.

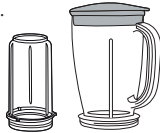

⑤

전원을 연결합니다.


⑦

믹서/분쇄가 끝나면 용기의 입구를 위로 하고 칼날부를 돌려 분리합니다.



②

용기에 사용할 재료를 넣습니다. (믹서/분쇄 용기를 선택합니다.)




④

칼날부를 마지막까지 완전히 돌려 용기에 끼웁니다. 이때 칼날부의 하안 패키지가 제위치에 있는지 확인하여 주십시오.



⑥

용기의 걸림턱과 본체 윗면의 홈 부위를 맞추고 용기를 누르면 작동됩니다. 용기를 누른 상태에서 시계방향으로 돌려 고정하면 연속동작됩니다. (연속1분이상 작동 시키지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.)



⑧

전용 뚜껑을 사용하시려면 다른 용기에 옮길 필요없이 그대로 냉장고 등에 보관할 수 있습니다.

## 믹서컵을 사용하실 때는

※ 믹서컵 뚜껑이 없는 상태에서는 절대로 사용하지 마십시오.  
- 상해의 위험이 있습니다.

①

먼저 칼날을 조립하십시오.



②

용기위의 뚜껑을 열고 재료를 적당히(2~3cm) 잘라 용기의 1/2 정도만 넣으시고 뚜껑을 닫아 사용하십시오.



## 손질 및 보관방법

①

사용하신 후에는 사용하신 용기에 물을 담아 본체에 체결한 후 10초간 순간동작을 하면 칼날부 밑에 끼인 찌꺼기나 용기에 묻어있던 음식 찌꺼기가 깨끗하게 씻겨 집니다. (40℃ 이상의 물은 사용하지 마십시오.)



②

사용 후에는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 타서 부드러운 천이나 행주로 닦아 주십시오. (특히 용기는 수세미를 사용하면 용기의 투명성을 보존할 수 없으니 사용을 금지하여 주십시오.)




③

본체 및 칼날부를 물에 담그거나 스위치 부분에 물이 들어가면 감전이나 고장의 원인이 되니 부드러운 천으로 닦아주십시오. (제품을 세척할때 신나나 벤젠 등 화학약품은 사용하지 마십시오.)



④

칼날부 보관 시에는 깨끗이 세척한 후 물기를 잘 닦아 완전히 말린 후 보관하여 주십시오. (물기가 남아 있으면 부식(녹슬음)의 원인이 됩니다.)



## A/S를 의뢰하기 전에

증상	확인 사항
제품이 작동하지 않아요. (작동 되다 멈추어요.)	1. 전원 플러그가 빠지지 않았나요? 2. 3분 이상 연속으로 사용하셨나요? (1시간 후 다시 사용해 보세요.) 3. 칼날에 이물질이 끼이지 않았나요? 4. 컵의 돌출부(용기의 스위치부)가 파손 되지 않았나요? 5. 용기의 걸림턱이 본체의 홈으로부터 이탈되지 않았나요?
재료가 잘 갈리지 않아요.	1. 재료를 너무 많이 넣거나 적게 넣지 않았나요? 2. 재료가 용기에 부착되어 칼날이 공회전 되고 있지 않나요? - 작동을 중지하고 용기를 흔들어서 다시 작동시켜 보세요.
재료가 흘러요.	1. 용기와 칼날부를 꼭 조여주지 않았나요? 2. 칼날부의 패키징이 빠졌나요? 3. 용기가 깨어지지 않았나요?

※ 위의 내용을 확인하신 후에도 이상 증세가 지속되면  
고객지원센터 1588-3513 으로 연락주시기 바랍니다.



# 제 품 보 증 서

보증기간 동안 무상서비스를 받기 위해서 이력카드를 작성하여 주세요.

1. 밑봉에 따라 효력이 있는 대리점에 의해 확정된 이 카드를 작성하여 주십시오.
2. 구입일로부터 1년 이내에 무상서비스를 받을 수 있습니다.
3. 무료 서비스를 받으려면, 가까운 판매처나 고객센터 부서에 이 카드를 제시하십시오.
4. 아래 조건의 경우, 비록 무상 서비스 기간이지만 비용이 부과될 수 있습니다.  
- 보증서 모델과 수리기계 모델과 일치하지 않거나 훼손 되었을 때

제품명	후드믹서	보증기간 <b>구입일로부터 1년</b>
모델명	SI-920	
제조번호		
제품구입일자	년 월 일	년 월 일

고객	주소:	성명:
		연락처:
대리점	주소:	성명:
		연락처:

## ☆무상서비스

## ◆ 소비자 피해 보상안내 ◆

본 규정은 소비자피해 보상규정 (재정경제부 고시 제2006-36호)에 준합니다.

소비자 피해 유형		보상안내	
		품질 보증기간 이내	품질 보증기간 이후
정성적인 사용상태에서 발생한 성능/ 기능상의 하자로 고장 발생시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환또는구입가환급	
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환또는무상수리	
	하자 발생시	무상수리	
	수리 불가능시	제품교환또는구입가환급	
	교환 불가능시	구입가환급	
	동일하자 3회까지 수리 후 고장 재발시(4회째)	제품교환또는구입가환급	
	여러부위의 고장으로 총 4회 수리 후 고장 재발시(5회째)	제품교환또는구입가환급	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시	구입가환급	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실시	제품교환또는구입가환급	
	부품보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	제품교환또는구입가환급	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
소비자의 고의/ 과실로 인한 고장 발생시	제품 구입 시 운송과정에서 발생한 피해	제품교환	
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	당사 기준에 준함

## ☆유상서비스 - 소비자 과실로 고장인 경우

※ 소비자 과실로 고장인 경우

- 전기 용량을 다르게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시
- (주)하우스일렉 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 사용설명서내의 주의사항을 지키지 않아 고장 발생 시
- 그 밖의 경우
- 천재지변(화재, 연해, 지진, 수해, 낙뢰, 기타)등에 의한 고장 발생 시
- ※ 소모성 부품의 수명이 다한 경우

# HausElec

제조업체명 : (주)제이원 (경기 용인)

판매업체명 : (주)하우스일렉

대구광역시 달서구 성서로 335

고객지원센터 : 1588 - 3513



[www.hauselec.com](http://www.hauselec.com)



# 인쇄시방서

---

JI-920 미니믹서기

사용설명서

1. 품번 :
2. REV :
3. 사이즈 : 124mm X 180mm 10페이지
4. 재질 : 백아트지 100g
5. 인쇄사양 : 블랙1도 인쇄
6. 제본 : 5단접지 (제본 없는 접지 형식의 사용설명서 임)
7. 적용시점 : 2016년 5월 10일 ~
8. 배포처 : (주)제이원 (제조업체)
9. 수신부서: 영업, 품질, 구매, 생산
10. 첨부 : 인쇄데이터