


User
manual

도깨비방망이®

V9000

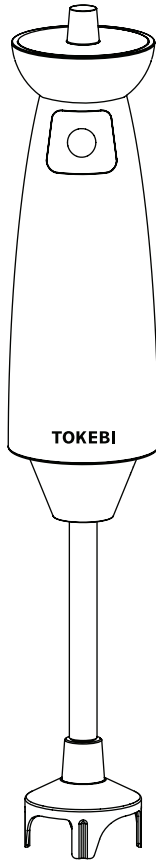

TOKEBI

V9000 도깨비방망이 사용설명서


목차

01	제품의 부분 명칭 / 구성품	3
02	제품 사양	4
03	안전한 사용을 위한 경고사항 - 기본 사용	5
04	안전한 사용을 위한 경고사항 - 칼날 사용	6
05	안전한 사용을 위한 경고사항 - 본체 사용	7
06	제품 사용방법	8
07	A/S 의뢰 전 확인사항	9
08	모델명에 따른 제품구성	10
	※ 제품보증서	11

- 사용전에 본 사용설명서를 반드시 읽고 정확하게 사용하십시오.
- 본제품은 국내 가정용이므로 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
(220V~, 60Hz)
- 외관 및 색상은 제품 모델에 따라 변경될 수 있습니다.
- 구입처 및 제품 모델에 따라 구성품이 상이할 수 있습니다.

1 User manual

제품의 부분 명칭 / 구성품

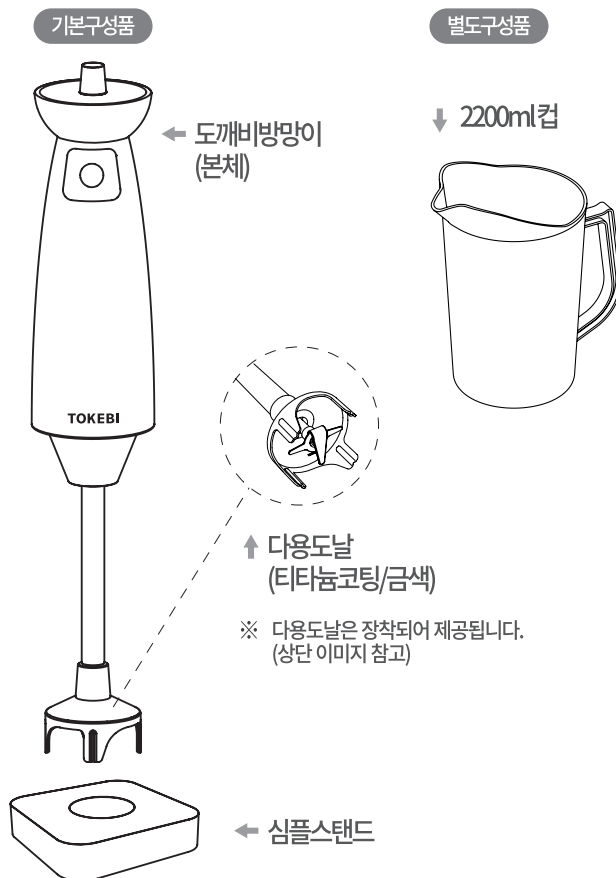

- 컵류 및 칼날류는 소모품이므로 마모에 의한 누수 및 내용물이 갈리지 않는 현상이 발생할 수 있습니다. 필요시 별도 구입하여 교체하여 주십시오.
- 소모품은 홈페이지(www.tokebi.com) 및 고객센터(1588-3513)에서 별도로 구매하실 수 있습니다.

제품명	후드믹서
모델명	HB1-BK(V9000)/HB1-WT(V9000)/HB1-PK(V9000)
전기안전인증번호	JC07006-13002
전자파적합등록번호	MSIP-REM-BW0-HB1-WT
정격소비전력	170W
정격전압	220V~, 60Hz
제품 규격	6.5 x 6.5 x 38cm / 970g
사용시간	30초 (연속사용 3회 이내)
재질	아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌 공중합체, 폴리카보네이트, 스테인레스, 스테인레스(티타늄도금), 고무제
기본구성품	본체, 다용도칼날, 심플스탠드, 2200ml컵, 사용자매뉴얼, 쿼가이드

[폐전자제품 처리지침

: Waste Electrical & Electronic Equipment]




- 전기전자폐기물(WEEE) 처리 법률 및 배터리 폐기물 지침은 이 제품의 수명이 다했을 때 건강과 환경 위험을 최소화하기 위해서 적절한 재활용을 위해 이 제품을 적합한 수거 시설에 보내서 처분할 것을 요구합니다. 전기전자폐기물과 배터리 폐기물의 재활용 및 해당 지역에서의 안전한 처분에 대한 상세정보는 해당 구청 또는 주민센터로 문의하십시오.
- 이 제품 또는 포장지에 있는  는 이 제품을 생활 폐기물로 처리할 수 없다는 것을 의미합니다. 폐기물로 처리하는 대신에 전기 및 전자 장치를 재활용할 수 있도록 해당업체로 보내야 합니다.
- 이 제품을 올바르게 처분하면 이 제품의 부적절한 폐기물 처리로 인해 발생할 수 있는 부정적인 영향을 방지하는데 도움이 될 수 있습니다. 이 제품의 재활용에 대한 상세정보는 해당 구청 또는 주민센터로 문의하십시오.

3 User manual


안전한 사용을 위한 경고사항 - 기본 사용

※ 주의사항

다음 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 안전 사고, 고장으로부터 예방하기 위한 것이므로, 반드시 본 내용을 숙지한 후 제품을 사용하여 주시기 바랍니다.

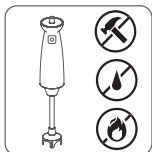


본체를 임의로 분해하거나 수리 · 개조하지 마십시오.
본체 전체를 물로 씻거나 물속에 넣지 마십시오.
(화재 · 감전 · 고장 · 안전사고의 원인이 됩니다.)

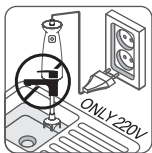

본체 사용을 잠시 중단하거나 본체 사용 후에는 반드시 전원코드를 뽑아 보관하십시오. 또한 싱크대의 흐르는 물에 본체의 칼날 부분을 세척할 경우 반드시 전원코드를 뽑고 하십시오. (안전사고의 원인이 됩니다.)




어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관 하여 주십시오.
(안전사고의 원인이 됩니다.)

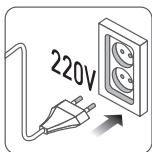

전원은 반드시 220V에서만 사용하십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 위험하오니 사용하지 마시고 반드시 고객센터에 문의(1588-3513) 하여 A/S를 받으시기 바랍니다.

안전한 사용을 위한 경고사항 - 칼날 사용

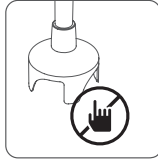

본체의 칼날이 헐거울 경우 사용을 중단 하여 주십시오.

*** 반드시 전원코드를 뽑고 확인** 하십시오.

(안전사고의 원인이 됩니다.)



본체 작동 중에는 칼날 주변에 절대 손을 대지 마십시오.

(안전사고의 원인이 됩니다.)




본체의 사용 전 보호대를 완전히 조여 주세요


*** 반드시 전원코드를 뽑고 확인** 하십시오.

(안전사고의 원인이 됩니다.)


안전한 사용을 위한 경고사항 - 본체 사용

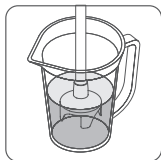

본체는 **반드시 용기 안에서만 작동** 하여 주십시오.
(안전사고의 원인이 됩니다.)

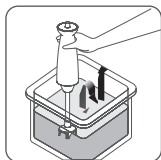


본체 사용 후에는 반드시 용기에 물을 담아 20초~30초
세척하여 주십시오. (미세척 시 고장의 원인이 됩니다.)

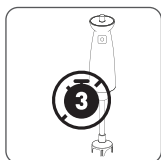

본 제품은 30초 사용 후 3분 휴식, 연속 사용 시
3회 이상 사용하지 마십시오.


*마른 재료나 수분이 적은 재료는 반드시
순간동작으로 동작하십시오.
(30초이상의 연속 작동 시 제품 손상의 원인이 됩니다.)

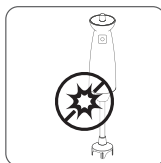

떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.
(고장의 원인이 됩니다.)


제품 사용방법

본체 사용방법

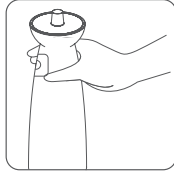

1. 본체 쥐는 법

본체는 인체공학적으로 설계되어 스위치 뒷부분을 움켜쥐듯 잡고 사용하셔야 작동이 편리합니다.

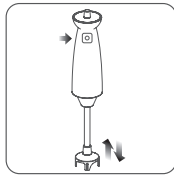

2. 본체 작동법


본체를 움켜쥔 상태에서 검지손가락을 이용하여 원터치 방식의 스위치(누르면 작동/놓으면 정지)를 작동시킵니다. (본체는 위아래로 움직이며 사용하세요.)



3. 음식물이 튀지 않게 하는 방법

- 1) 음식물을 보호대이상 넣어 사용하고, 적정용량 내에서 작동 해 주세요.
- 2) 한꺼번에 많은 양을 넣지 말고 조금씩 내용물을 추가하면서 절구썰듯이 위/아래로 움직여 사용하시면 쉽게 다지기를 할 수 있습니다.

본체 세척방법

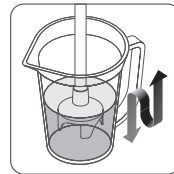

세척 시 칼날과 보호대 부분을 물속에 담그고 20~30초 정도 공회전 시켜주면 음식물 찌꺼기들이 제거됩니다. (요리 전, 후 반드시 세척하여 주십시오.)



본체 세척 후 지지축에 묻어 있는 음식물 또는 물기 등은 마른 행주로 닦아 주세요.

A/S 의뢰 전 확인사항

문제 현상	점검 사항
모터 소리가 나는데 칼날이 안 돌아가요!	사용 후 제품 세척을 깨끗이 하지 않았거나, 장시간 사용을 하지 않아 내부의 음식찌꺼기가 굳어 돌아가지 않는 현상입니다. 제품이 완전히 멈춘 것을 확인한 뒤, 뜨거운 물에 칼날과 보호대 부분을 30분 이상 담근 후 맑은 물에 공회전하여 주세요. (본체 부분에는 절대 물이 들어가서는 안됩니다.) 본체와 블렌딩샤프트가 정확히 체결되었는지 확인 해주시기 바랍니다.
정격사용시간이 30초인데 얼마나 쉬었다 써야하나요?	30초 사용, 4회 이상 사용하지 마십시오. 다시 사용할 경우에는 3분 휴식 후 재사용 해주세요.
다용도날이 휘었어요! 불량인 것 같아요.	다용도날은 위아래로 하나씩 휘어있는 것이 정상입니다. 안심하고 사용하시기 바랍니다.

※ 위의 내용을 확인하신 후에도 이상 현상이 지속되면 고객센터(1588-3513)로 연락주시기 바랍니다.

※ 제품 서비스를 받고자 하실때는 다음 사항을 확인해 주십시오.

■ 무상 서비스안내

본 제품은 구입일로부터 가산하여 품질보증기간 내에 정상적으로 사용한 상태에서 발생한 제품 불량에 대해서는 무상으로 수리하여 드립니다.

■ 유상 서비스안내

다음과 같은 경우에는 실비의 수리비가 발생합니다.

1. 품질보증기간이 경과한 경우
2. 보증서를 분실 또는 기재사항 변경시
3. 사용자의 취급 부주의로 인한 경우
4. 천재지변(화재, 염해, 지진, 수해, 낙뢰, 기타 등등)에 의한 경우
5. 전기용량을 잘못 사용하였을 경우
6. 당사에서 지정한 전문기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 났을 경우

모델명에 따른 제품구성

구분	모델명	기본구성품		별도구성품
		본체	심플스탠드	2200ml 컵
기본모델명	V9000	○	○	○
색상별 파생모델명	HB1-BK(V9000)	○	○	○
	HB1-WT(V9000)	○	○	○
	HB1-PK(V9000)	○	○	○
	V9000RB	○	○	○
	V9000RW	○	○	○
	V9000RP	○	○	○

※ 판매 채널별에 따라 파생모델명과 구성품이 상이할 수 있습니다.

제품보증서

아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품은 공산품 품질관리법에 의해 품질관리 및 당사의 엄격한 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용상태에서 만일 제품에 이상이 생겼을 경우 보증서 내용대로 구입장소나 본사 고객센터에 서 1년간 무료로 수리 또는 교환해 드립니다.
3. 사용자의 부주의로 인한 파손 및 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 파손시에는 교환 되지 않습니다.
가) 사용자의 과오로 인한 손상품. 나) 구매후 낙하 등 무리한 충격으로 인한 손상품. 다) 본 제품에 명시 된 주의사항 불이행으로 인한 손상품
4. 서비스를 받으시고자 할 때는 꼭 보증서를 제시하십시오.
5. 본 증서는 재발행치 않으므로 소중히 보관하십시오.

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

제품명	후드믹서		보증기간
모델명	HB1-BK(V9000)/HB1-WT(V9000)/HB1-PK(V9000)		구입일로부터 1년
제조번호			
제품구입일자	년 월 일		년 월 일
고객	주소:	성명:	
		연락처:	
대리점	주소:	성명:	
		연락처:	

◆ 소비자 피해 보상안내 ◆

☆무상서비스

본 규정은 소비자피해 보상규정
(재정경제부 고시 제2006-36호)에 준합니다.

소비자 피해 유형		보상안내	
		품질보증기간 이내	품질 보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상의 하자로 고장발생시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환또는구입가환급	
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환또는무상수리	
	하자 발생 시	무상수리	
	수리 불가능 시	제품교환또는구입가환급	
	교환 불가능 시	구입가환급	
	동일하자 3회까지 수리 후 고장 재발 시(4회째)	제품교환또는구입가환급	
	여러부위의 고장으로 총 4회 수리 후 고장 재발시(5회째)	제품교환또는구입가환급	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시	구입가환급	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실 시	제품교환또는구입가환급	
소비자의 고의/과실로 인한 고장 발생시	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	당사 기준에 준함

☆유상서비스- 소비자 과실로 고장인 경우

- ※ 소비자 과실로 고장인 경우
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
 - 당사에서 지정하지 않은 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시
 - 당사에서 지정한 전문기술자가 아닌 다른 사람이 수리하여 고장 발생 시

- 사용설명서내의 주의사항을 지키지 않아 고장 발생 시
- 그 밖의 경우
- ※ 천재지변(화재, 연해, 지진, 수해, 낙뢰, 기타)에 의한 고장 발생 시
- ※ 소모성 부품의 수명이 다한 경우

도깨비방망이[®]



제조업체명 : 피티코퍼레이션(주)
대구광역시 달서구 성서로 335
고객지원센터 : 1588 - 3513
www.tokebi.com