User
manual

도깨비방망이®



AirSlim

Hand Blender

에어슬림핸드블렌더사용설명서

SHB1801

도깨비방망이®

도깨비방망이 에어슬림핸드블렌더를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
정확한 제품 사용과 관리를 위해서 사용설명서를 제작하였으니
사용 전에 반드시 주의 깊게 읽어보시고 항상 칼날 취급 시 주의하십시오.
안전사고의 원인이 됩니다.

문의처

설명서를 읽고 궁금한 사항이 있으시면 아래의 연락처로 문의하여 주십시오.

주소 : 대구광역시 달서구 성서로 335
고객지원센터 : **1588-3513**
사이트 : www.tokebi.com

목차

01	안전을 위한 경고 / 주의사항	4
02	제품 사양	5
03	핸드블렌더 각 부분 명칭	6
04	사용방법	7
	1) 핸드블렌더 사용 방법	8
	2) 전용악세서리	9
	3) 다지기통(분쇄통) 사용 방법	10
	4) 세척솔 사용방법	11
05	세척방법	12
06	A/S 의뢰 전 확인사항	13
07	제품보증서	14

· 사용전에 본 사용설명서를 반드시 읽고 정확하게 사용하십시오 .
· 본 제품은 국내 가정용이므로 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다. (AC220V, 60Hz)
· 외관 및 색상은 제품 모델에 따라 변경될 수 있습니다.
· 구입처 및 제품 모델에 따라 구성품이 상이할 수 있습니다.

1 User manual

안전을 위한 경고 / 주의사항

※각 사항은 안전과 관련된 중요내용을 포함하고 있습니다. 반드시 확인 후 제품을 사용하여 주시길 바랍니다.

전원플러그가 파손된 경우에는 사용하지 마시고 반드시 고객지원센터(1588-3513)에 문의하여 A/S를 받으시기 바랍니다.

220V-240V

전원은 반드시 AC220V에서만 사용하십시오.(국내전용)

칼날에 음식물이 묻은 상태로 거꾸로 들면 안전상 위험 및 기기 고장의 원인이 될 수 있으므로 거꾸로 들지 마십시오.

작동 중 칼날 주변에 절대 손을 대지 마시고, 본체를 분리할 경우 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

15. 30

이 기기는 부드러운 재료는 30초 이상, 단단한 재료는 15초 이상 작동하지 마십시오. 4회 이상 연속 사용하지 마십시오.

젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오. 전원부분이 물에 젖은 경우 완전히 건조 시킨 후 사용하십시오.

핸드블렌더 본체를 물로 씻거나 물에 담그지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다. (무상 A/S불가)

제품(본체 및 부속품)을 임의로 분해하거나 수리·개조하지 마십시오. (A/S불가)

본체를 분리, 결합하거나 세척을 하는 동안은 칼날에 주의하십시오. 안전사고의 원인이 됩니다.

컵과 다지기통(분쇄통)는 전자레인지 사용이 불가능합니다.

떨어뜨리거나 충격을 주지마십시오.

2 User manual

제품 사양

모델명	SHB1801 / SHB1801B / SHB1801I / SHB1801R
정격전압	AC 220V / 60Hz
소비전력	400W
정격사용시간	30초
제품용량 및 치수	5.5 x 36cm / 640g
재질	아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌 공중합체, 아크릴로니트릴 스티렌 공중합체, 폴리아세탈, 스테인레스, 스테인레스(티타늄도금), 고무제, 실리콘

* 용기류 및 칼날류는 소모품이므로 마모에 의한 누수 및 내용물이 갈리지 않는 현상이 발생할 수 있습니다. 필요하면 별도 구입하여 교체하여 주십시오.

* 소모품은 홈페이지(www.tokebi.com) 및 고객지원센터(1588-3513)에서 별도로 구입할 수 있습니다.

3 User manual

핸드블렌더 각 부분 명칭

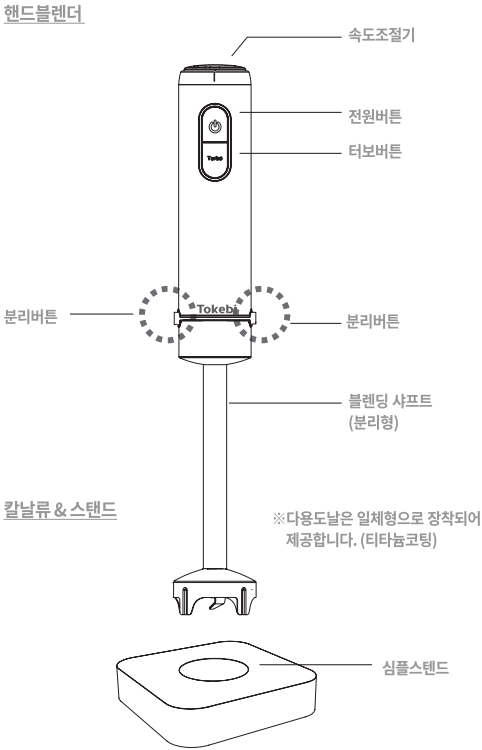

4 User manual

1) 핸드블렌더 사용 방법

※ 주의사항

블렌딩 샤프트를 분리 시 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오. (안전사고의 원인이 됩니다)

핸드블렌더 조립/분리방법

조립방법

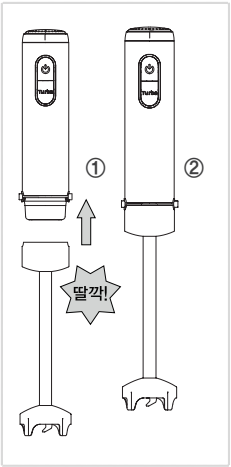

블렌더 본체 양쪽면의 돌출된 부분과 블렌딩 샤프트 부분을 맞추어 '딸깍'소리가 날 때까지 체결합니다.

*불완전한 체결 후 작동은 고장의 원인이 됩니다.
조립 및 분리 시 전원 플러그를 뽑아주십시오.

분리방법

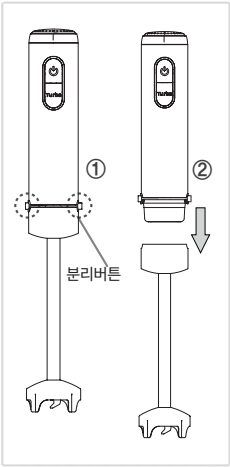

블렌더 본체 양쪽면의 분리 버튼을 눌러 블렌딩 샤프트를 분리합니다.

*분리 중 작동은 고장의 원인이 됩니다.
*조립 및 분리 시 전원플러그를 뽑아주십시오.

4 User manual

1) 핸드블렌더 사용 방법

※ 주의사항

연속 작동 시간은 30초 이상 4회이상 사용하지 마십시오. 제품 고장 또는 불량의 원인이 됩니다.

칼날이 날카로우니 주의하십시오. 안전사고의 원인이 됩니다.

핸드블렌더 사용 방법

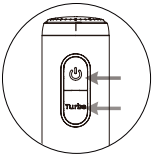

본체 작동방법

핸드블렌더를 용기에 넣고,
동작스위치 혹은 터보 스위치를
누릅니다.

(누르면 작동 / 놓으면 정지)

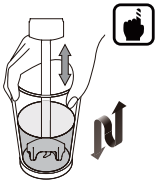

사용방법

한꺼번에 많은 양을 넣지말고 조금씩 내용물을 추가하면서 절구 찧듯이 위/아래로 움직이며 사용하십시오.

넘침방지

한번에 많은 양을 넣으면
작동 시 재료가 넘칠 수 있으니
조금씩 내용물을 추가하면서
사용하시기 바랍니다.

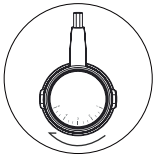

다이얼 조정방법

오른쪽에서 왼쪽 방향으로
단계별로 천천히 돌려가며
조절하십시오.

2) 전용 악세서리

전용악세서리

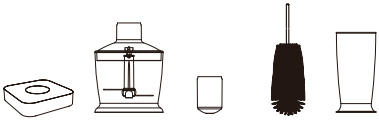

심플스탠드 다지기통 연결부 세척솔 600ml컵

연결부 체결안내

연결부는 구성박스에 들어있으며, 세척솔은 반드시 연결부와 체결해야 사용할 수 있습니다. ※ 체결 방법은 p.11 를 참고하십시오.

3) 다지기통(분쇄통) 사용 방법

다지기통 (분쇄통) 사용 방법

1. 다지기통 뚜껑을 열어 음식물을 넣고
   뚜껑을 열리지 않게 닫아주십시오.

2. 블렌더 본체를 다지기통 뚜껑 위쪽으로 체결합니다.
   뚜껑이 잘 닫혀있는지 확인해주십시오.

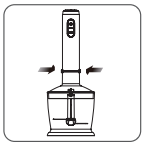

3. 동작 스위치를 눌러 다지기통 작동시킵니다.
   사용 후에는 전원 플러그를 뺀 후 분리 버튼을 눌러
   본체 분리 후 분쇄통의 뚜껑을 열어 칼날을
   조심스럽게 꺼냅니다. 분쇄한 재료를 다지기통에서
   꺼냅니다.

※ 주의사항

다지기통 칼날을 주의하십시오.
안전사고의 원인이 됩니다.

5) 세척솔 사용 방법

세척솔 사용 방법

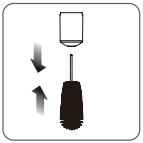

1. 세척솔을 연결부에 체결하십시오.

2. 연결시킨 세척솔과 블렌더 본체를 '딸깍' 소리가 나도록 체결합니다.

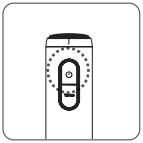

3. 세척솔을 용기에 넣어 동작을 시키고 사용 후에는 전원 플러그를 뺀 후 분리 버튼을 눌러 본체와 분리합니다.

※ 주의사항

연속 작동 시간은 30초 이상 4회 이상 사용하지 마십시오.
제품 고장 또는 불량의 원인이 됩니다.

5 User manual

세척 방법

※ **주의사항**

칼날이 매우 날카로우므로 주의하십시오.

핸드블렌더 세척 방법



세척 시 칼날 부분을 물속에 담근 후 20~30초 정도 공회전 시켜주면 음식물 찌꺼기들이 제거됩니다. 세척 후 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

(요리 전·후 반드시 세척하여 주십시오)

반드시 전원 플러그를 뽑고 블렌딩 샤프트에 묻어있는 음식물 또는 물기 등은 마른 행주로 닦아 주십시오.

(블렌딩 샤프트는 물에 완전히 담그지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다)

※ **주의사항**

1. 물 세척 시 주의해주십시오.
2. 칼날에 물이나 음식물이 묻어 있는 상태로 거꾸로 들지 마십시오.
3. 소금기가 있는 음식물을 처리한 후에는 사용 후 즉시 칼날을 헹궈야 합니다.
4. 과도한 양의 세제를 사용하지 않도록 주의하십시오.
5. 색깔이 있는 음식을 처리할 경우 플라스틱 부분이 변색될 수 있습니다.
6. 반드시 전원 플러그를 뽑고 블렌딩 샤프트를 마른 행주로 닦아 주십시오.
7. 칼날이 매우 날카로우므로 주의하십시오.

6 User manual

A/S 의뢰 전 확인사항

☆ 사용중 이상이 생겼을 때는 반드시 다음 사항을 확인해 주십시오.

증상	확인내용
모터소리가 나는데 칼날이 안 돌아가요!	사용 후 세척을 깨끗이 하지 않았거나 장시간 사용을 하지 않아서 내부의 음식 찌꺼기가 굳어 돌아가지 않는 현상입니다. 우선 전원 플러그를 뽑고 뜨거운 물에 칼날과 보호대 부분을 30분 이상 담근 후 맑은 물에 공회전하여 주세요. (본체 부분에는 절대 물이 들어가서는 안됩니다.)
다용도날이 휘었어요! 불량인 것 같아요!	다용도날은 위아래로 하나씩 휘어 있는게 정상입니다. 걱정말고 사용하세요.
정격사용시간이 30초인데 얼마나 쉬었다가 써야 하나요?	30초 사용, 4회 이상 사용하지 마십시오. 다시 사용할 경우에는 3분 휴식 후 재사용해주세요.

※ 위의 내용을 확인하신 후에도 이상 현상이 지속되면 고객지원센터(1588-3513)로 연락주시기 바랍니다.

☆ 제품 서비스를 받고자 하실때는 다음사항을 확인해 주십시오.

■ 무상 서비스안내

본 제품은 구입일로부터 가산하여 품질보증기간내에 정상적으로 사용한 상태에서 자연 발생한 고장에 대해서는 무상으로 수리하여 드립니다.

■ 유상 서비스안내

다음과 같은 경우에는 실비의 수리비와 부품대를 받습니다.

1. 품질보증기간이 경과한 경우
2. 보증서를 분실 또는 기재사항 변경 시
3. 사용자의 취급 부주의로 인한 경우
4. 천재지변(화재, 염해, 지진, 수해, 낙뢰, 기타)에 의한 경우
5. 전기용량을 잘못 사용하였을 경우
6. 당사에서 지정한 전문기사가 아닌 다른 사람이 수리하여 고장이 났을 경우

제품보증서

아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품은 공산품 품질관리법에 의해 품질관리 및 당사의 엄격한 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용상태에서 만일 제품에 이상이 생겼을 경우 보증서 내용대로 구입처나 본사 고객지원센터에서 1년간 무료로 수리 또는 교환해 드립니다.
3. 사용자의 부주의로 인한 파손 및 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 파손시에는 교환 되지 않습니다.
   가) 사용자의 과오로 인한 손상품. 나) 구매후 낙하 등 무리한 충격으로 인한 손상품. 다) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 손상품
4. 서비스를 받으시고자 할 때는 꼭 보증서를 제시하십시오 .
5. 본 증서는 재발행치 않으므로 소중히 보관하십시오 .

제품명	후드믹서	보증기간
모델명	SHB1801 / SHB1801B / SHB1801I / SHB1801R	구입일로부터 1년
제조번호		
제품구입일자	년 월 일	년 월 일

고객	주소:	성명:
		연락처:
대리점	주소:	성명:
		연락처:

◈ 소비자 피해 보상안내 ◈

본 규정은 소비자피해 보상규정 (재정경제부 고시 제2006-36호)에 준합니다.

☆무상서비스

소비자 피해 유형		보상안내	
		품질보증기간 이내	품질 보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능 / 기능상의 하자로 고장 발생시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환또는구입가환급	
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환또는무상수리	
	하자 발생 시	무상수리	
	수리 불가능 시	제품교환또는구입가환급	
	교환 불가능 시	구입가환급	
	동일하자 3회까지 수리 후 고장 재발 시(4회째)	제품교환또는구입가환급	
	여러부위의 고장으로 총 4회 수리 후 고장 재발시(5회째)	제품교환또는구입가환급	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시	구입가환급	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실 시	제품교환또는구입가환급	
	부품보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	제품교환또는구입가환급	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	제품 구입 시 운송과정에서 발생한 피해	제품교환	
소비자의 고의 / 과실로 인한 고장 발생시	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	당사 기준에 준함

☆유상서비스 - 소비자 과실로 고장인 경우

※소비자 과실로 고장인 경우
· 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
· 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
· 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시
· 당사에서 지정한 전문기사가 아닌 다른 사람이 수리하여 고장이 났을 경우
· 사용설명서 내의 주의사항을 지키지 않아 고장 발생 시
· 그 밖의 경우
※ 천재지변(화재, 염해, 가스재해, 지진, 풍수해, 낙뢰)등에 의한 고장 발생 시
※소모성 부품의 수명이 다한 경우

도깨비방망이®

제 조 업 체 명 : Shenzhen Gainer Electrical Appliances Co., LTD / 중국
수입/판매업체명 : 프린텍(주) 대구광역시 달서구 성서로 335
고객지원센터 1588 - 3513
www.tokebi.com